



Styrssystem för värmepumpar

- Ett automatiskt, tillförlitligt och lättskött styrsystem för CTC värmepumpar.
- En komplett styrutrustning då man kopplar in en CTC EcoAir eller en CTC EcoPart tillsammans med befintlig panna
- Enkel display för inställningar.
- Sköter helt automatiskt in- och urkoppling av den befintliga pannan.
- Passar de flesta pannor och vattenburna system, även shuntlösa, t ex med CTC Electronic
- Placeras på väggen invid befintlig panna

CTC EcoLogic – logik i pannrummet

Den kompletta styrutrustningen då man kopplar in en CTC Eco Air tillsammans med befintlig anläggning.

CTC EcoLogic sköter hela styrningen av värmepumpens drift och övervakning. I den lättlästa displayen kan du se driftdata, långtidsvärden och dina inställningar på ett enkelt och logiskt sätt.

Med ett fåtal knappar (som på vår värmepump CTC EcoHeat) gör du dina olika val, som tider för temperatursänkning, önskad rumstemperatur etc.

EcoLogic passar de flesta pannor och vattenburna radiatorsystem, även shuntlösa sådana, som till exempel CTC Electronic.

Styrutrustningen sköter helt automatiskt in- och urkoppling av den befintliga pannan.

CTC EcoLogic placeras på väggen invid befintlig panna och levereras med erforderliga givare såsom rums-, utomhus- och framledningsgivare samt nödvändiga ventiler.


Med CTC EcoLogic får du ett automatiskt, tillförlitligt och lättskött styrsystem.

Tekniska data

	EcoLogic med shuntsystem	EcoLogic utan shuntsystem
RSK-nummer	624 64 38	624 64 37
Eldata V / A	230 / 1 N~	230 / 1 N~
Dimension LängdxHöjdxDjup, mm	290x225x95	


Leveransomfattning

	EcoLogic med shuntsystem	EcoLogic utan shuntsystem
Växelventil, klämring \varnothing 22	Ingår	Ingår ej
Shuntventil med motor, inv. gänga 3/4"	Ingår	Ingår ej
Utegivare	Ingår	
Rumsgivare	Ingår	
Framledningsgivare radiatorsystem	Ingår	

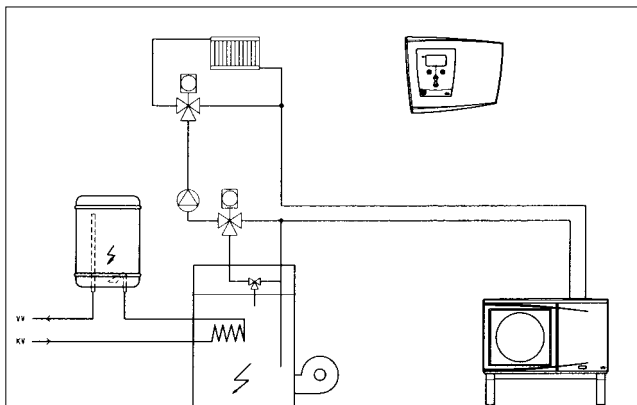

Installationsalternativ 1

CTC EcoAir med CTC EcoLogic ansluten till befintlig panna, alt. till vattenvärmare/ackumulatortank med shuntad värmereglering.

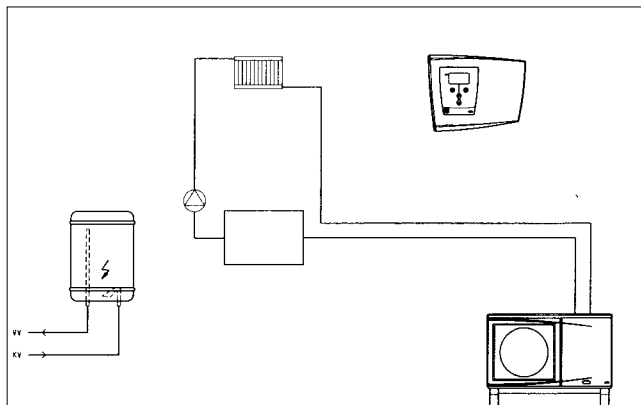

Installationsalternativ 2

CTC EcoAir med CTC EcoLogic ansluten till panna utan shunt, t ex CTC Electronic eller CTC Elkassett.

Vid installation av EcoLogic tillsammans med tidigare versioner av CTC EcoAir måste en extra kopplingsmodul användas.

Rätt till ändringar förbehålles.



Enertech AB
Box 309, 341 26 Ljungby
Fax 0372-861 55, hemsida: www.ctcvarme.se